

# MICROZONAZIONE SISMICA

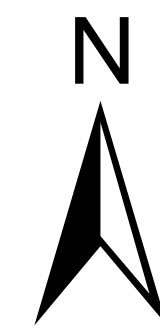
Carta di microzonazione sismica  
FH MAX – PGA

Tavola G.20 Molin del Piano – Sieti  
scala 1: 5.000



Regione Toscana  
Comune di Pontassieve (FI)



<b>Regione</b> Regione Toscana – Settore Sismica	<b>Soggetto realizzatore:</b> Comune di Pontassieve/ Servizio Assetto del Territorio/RUP Dott. Arch. Fabio Carli  <b>Professionisti incaricati:</b> Dott. Geol. Enzo Anello Dott. Geol. Gabriele Grandini Dott. Geol. Cristian Pieroni Dott. Geol. Francesco Puccetti	<b>Data</b> Novembre 2019
---	---	------------------------------








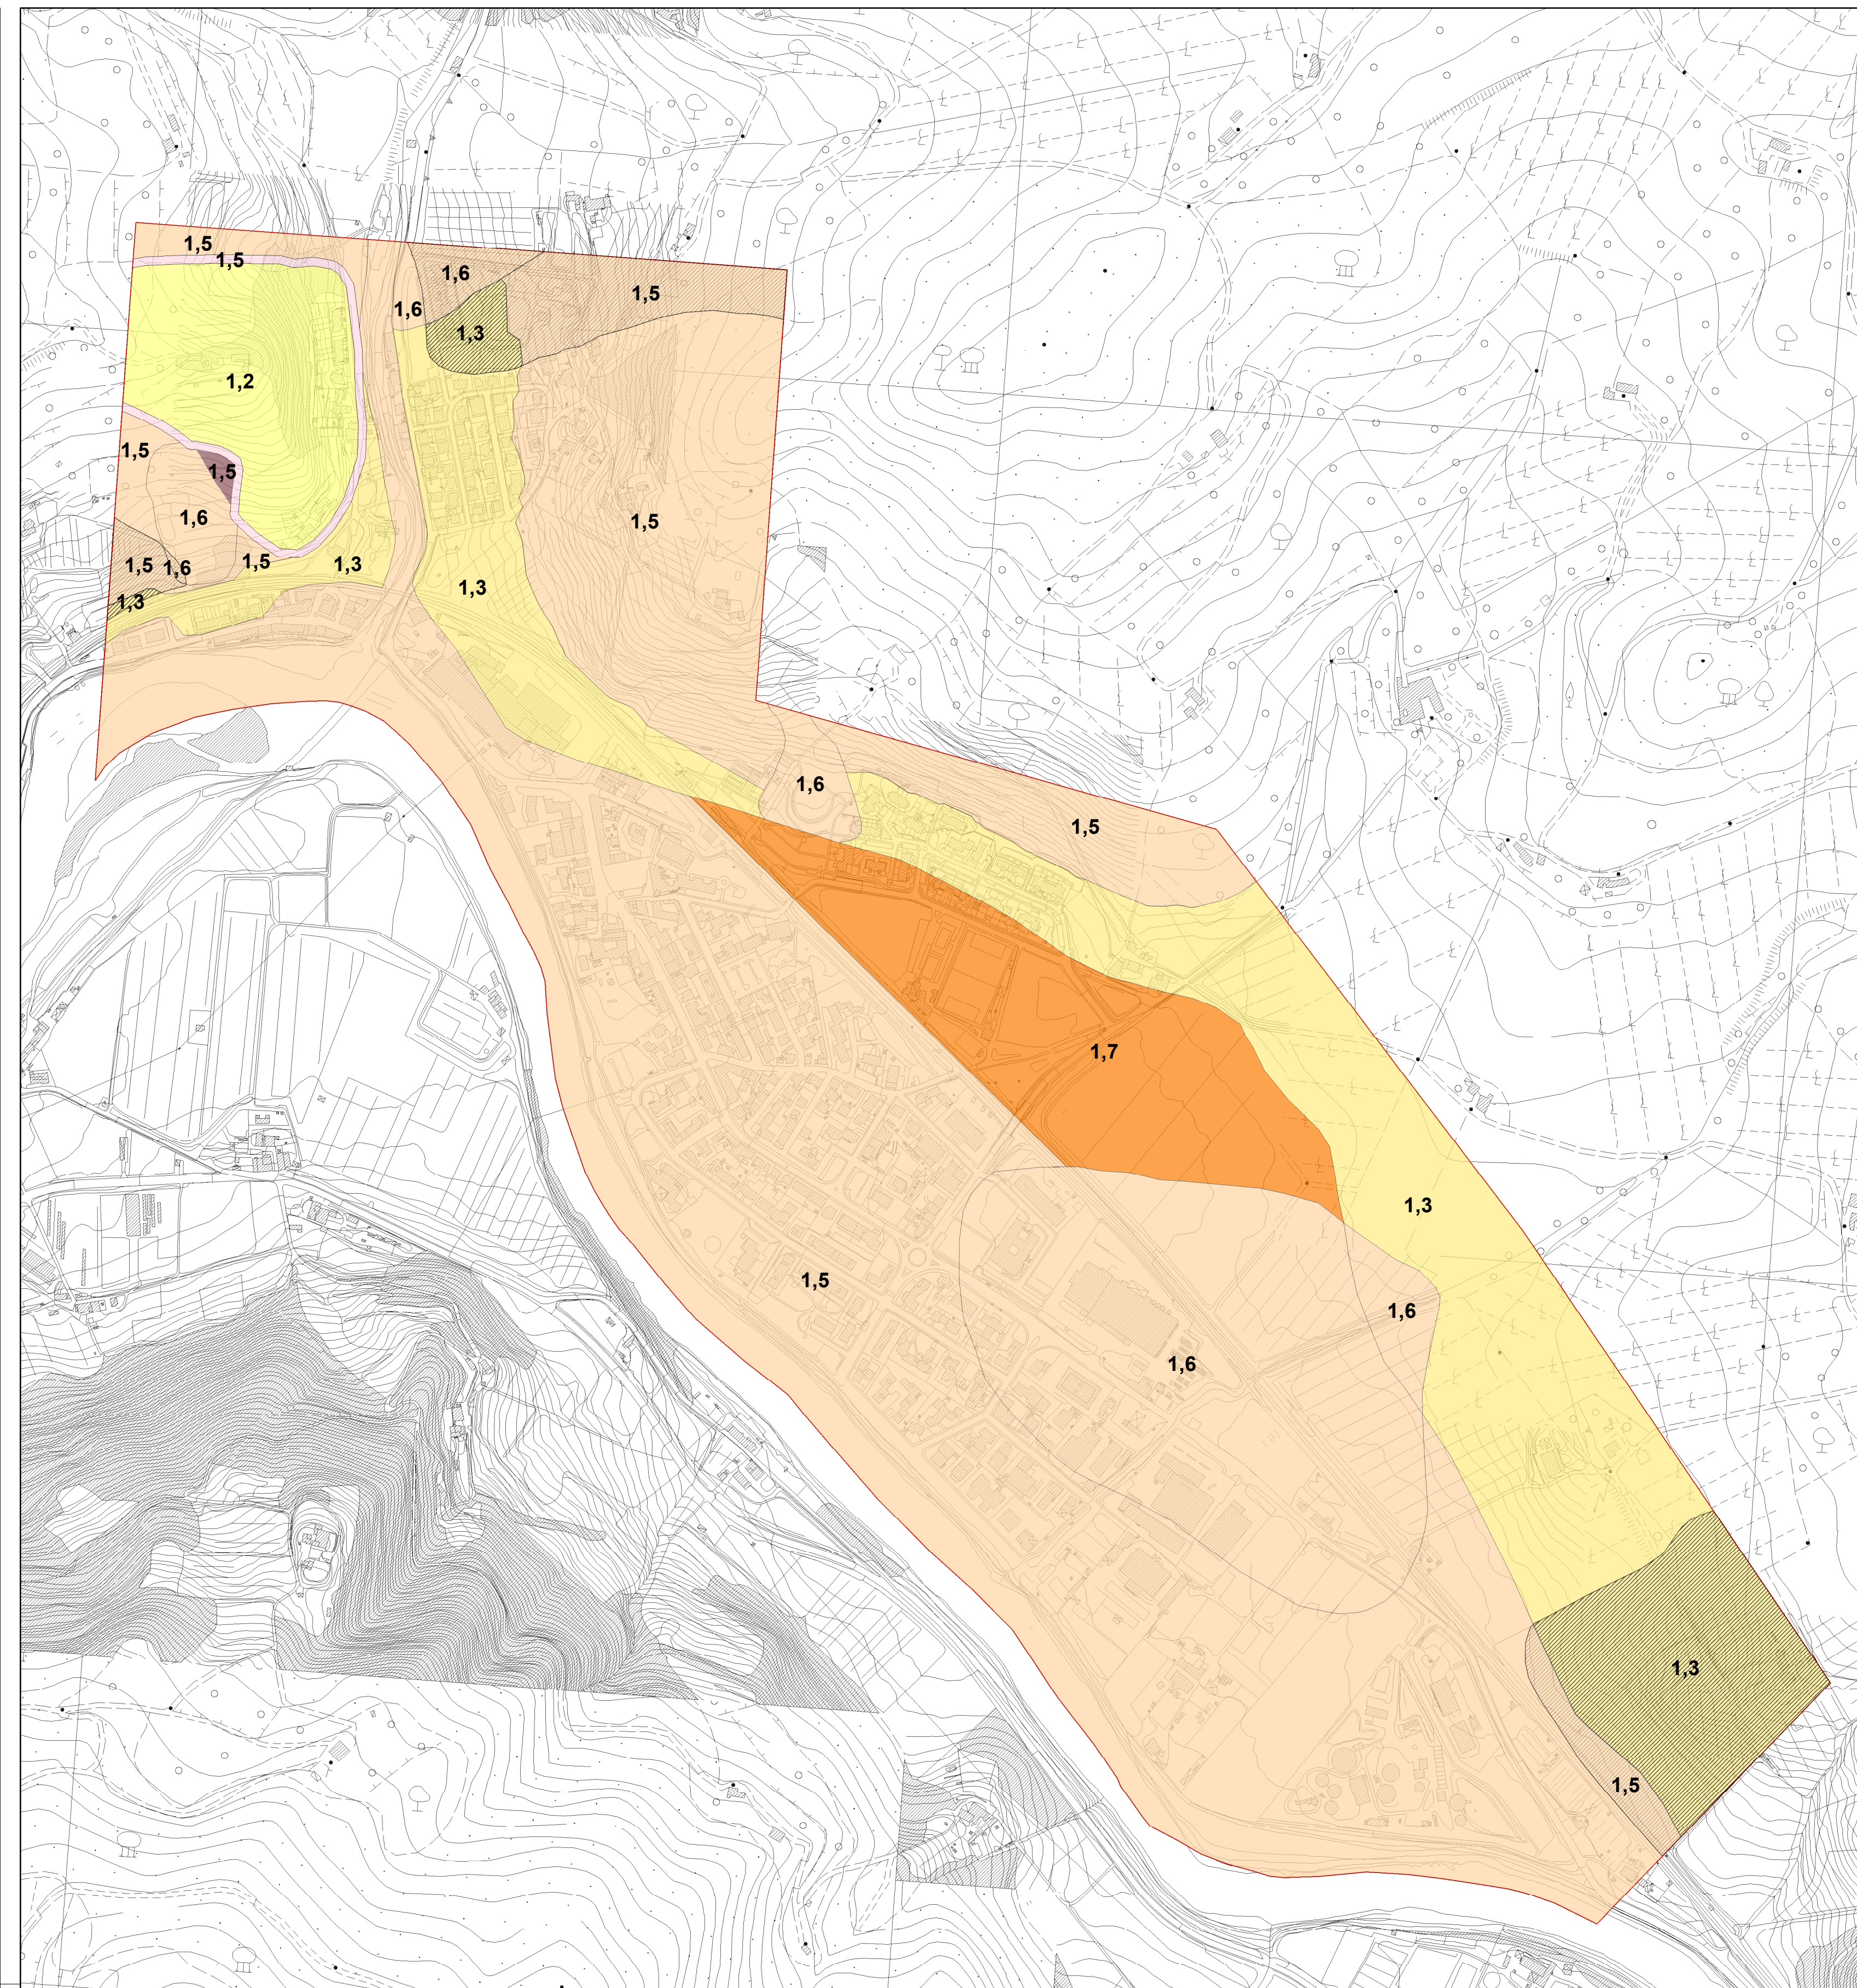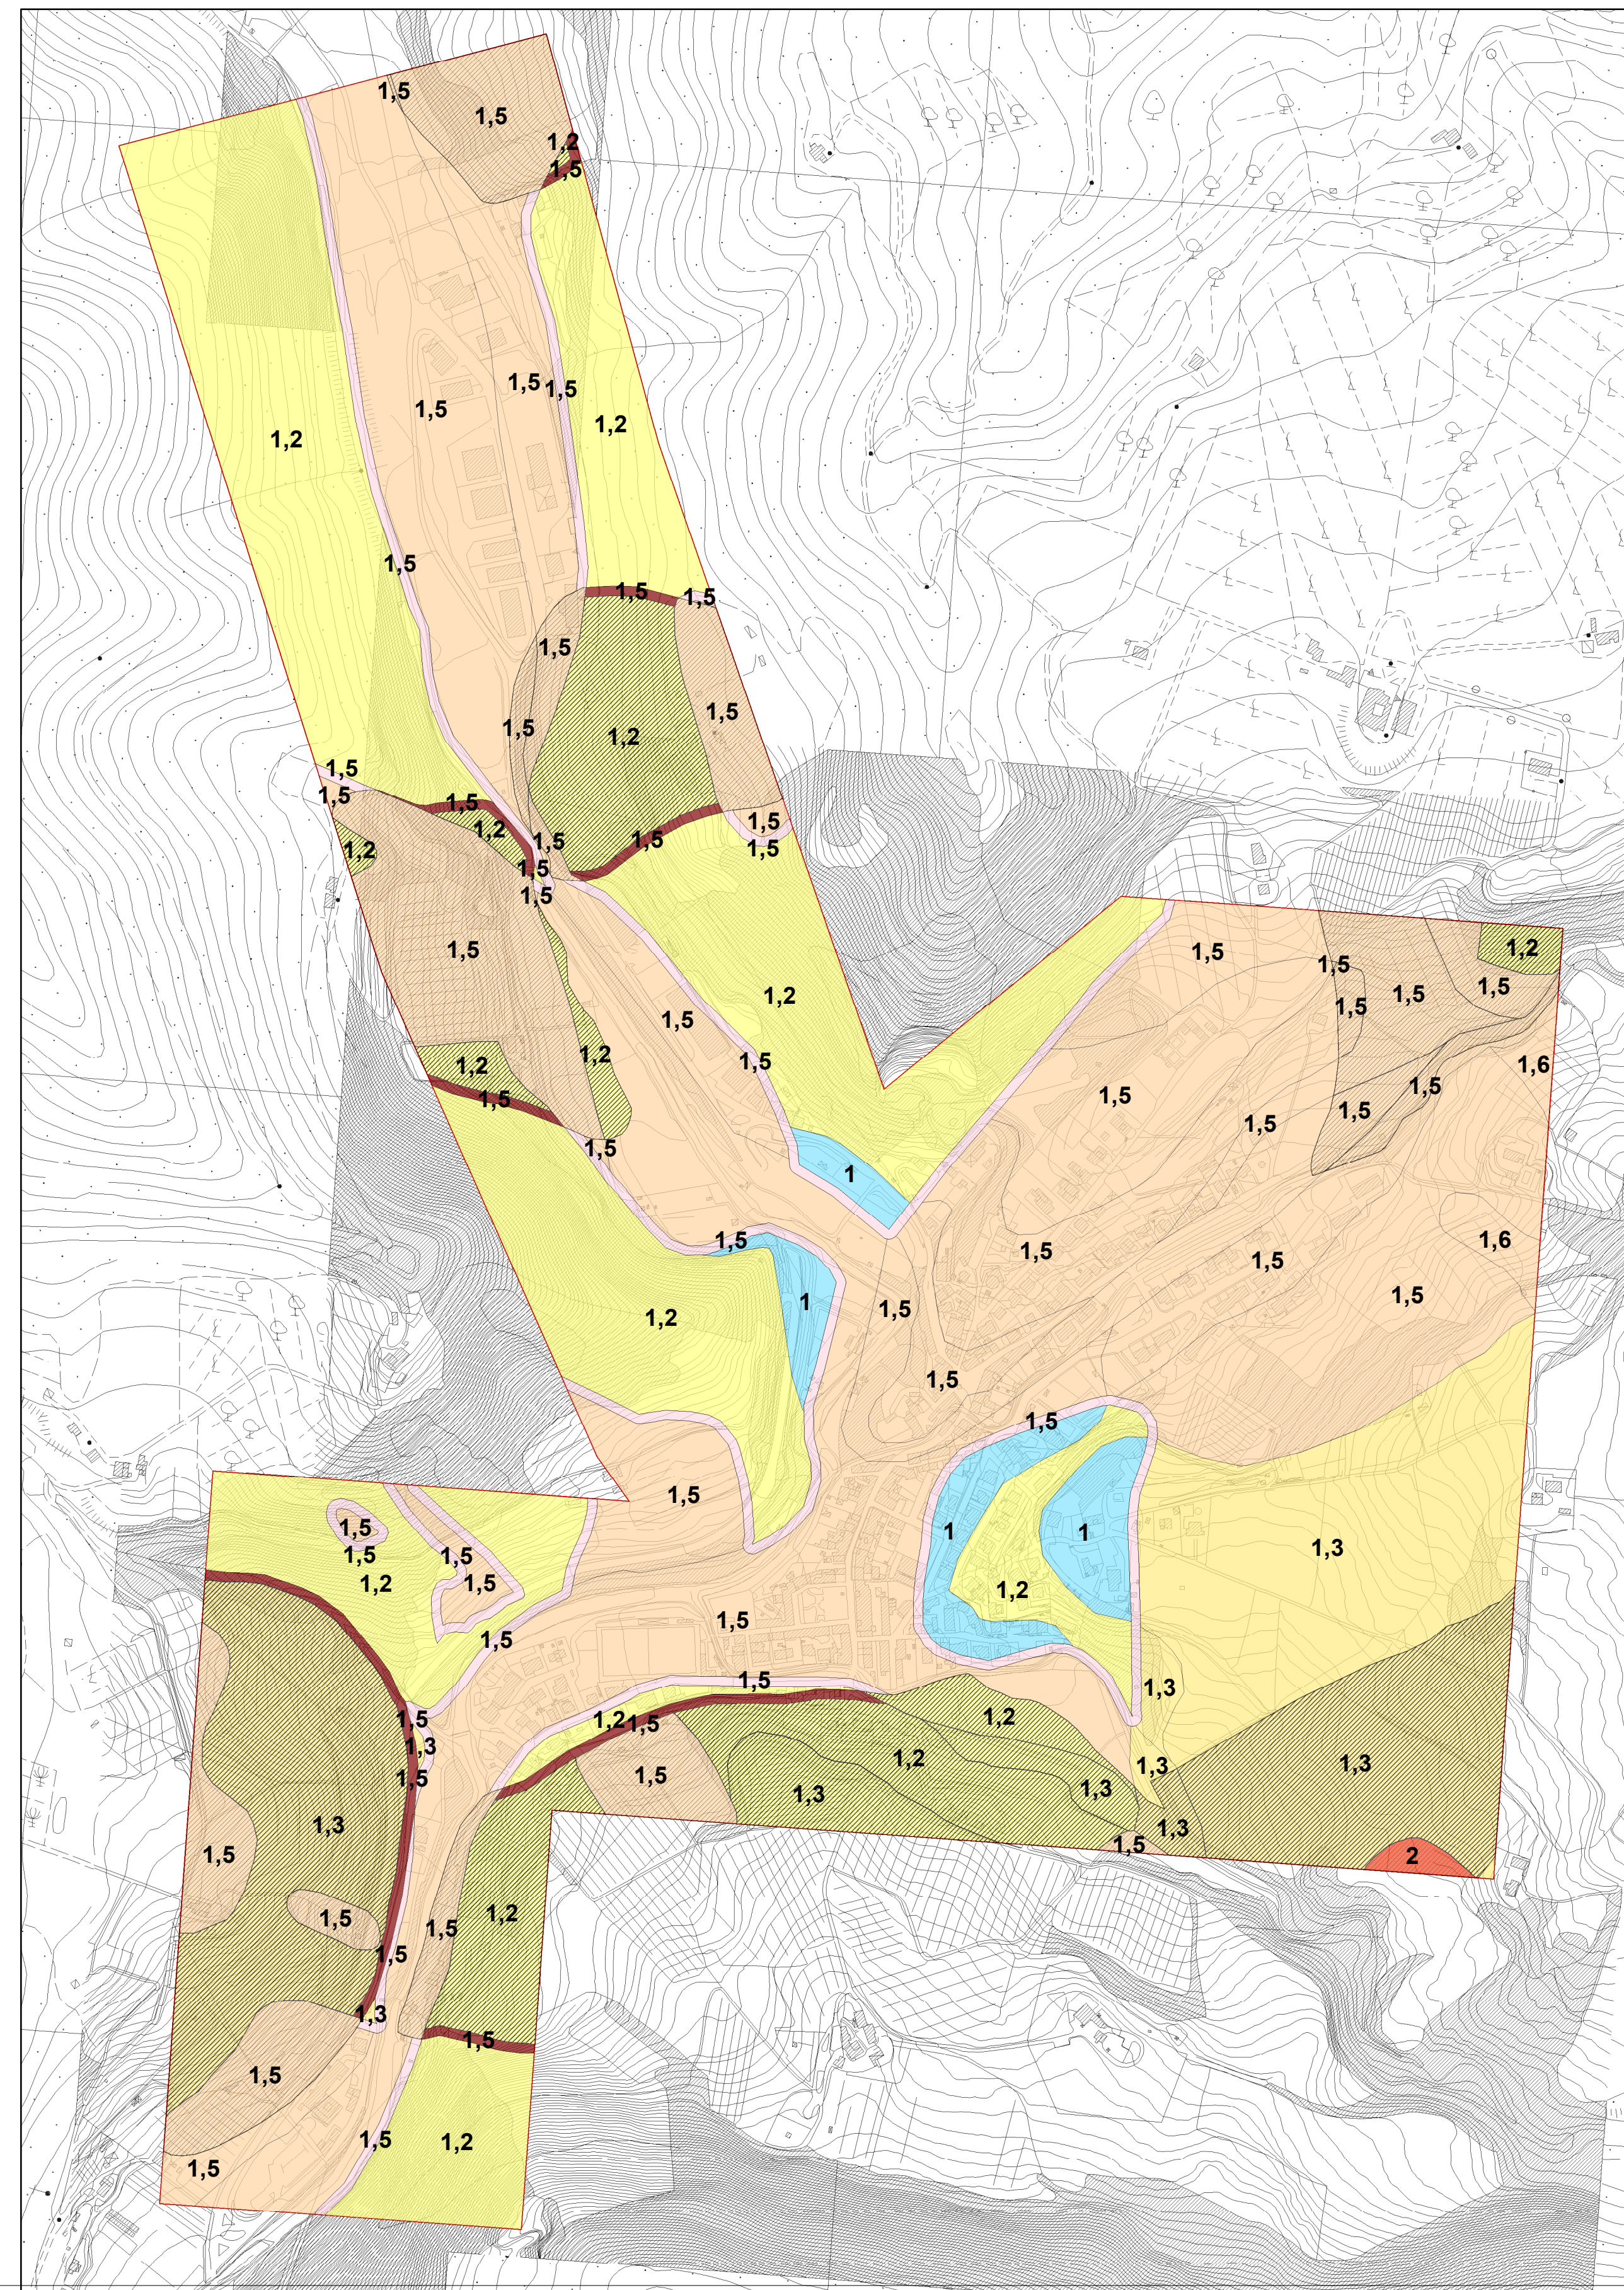

0 250 500 Metri 1.000























## Legenda

### Zone stabili

-  FA = 1
-  FA = 1,1 - 1,2
-  FA = 1,3 - 1,4
-  FA = 1,5 - 1,6
-  FA = 1,7 - 1,8
-  FA = 1,9 - 2,0
-  FA = 2,5 - 3,0

### Zone di attenzione per instabilità

-  ZA FR – Zona di attenzione per instabilità di versante – Zona 1
-  ZA FR – Zona di attenzione per instabilità di versante – Zona 2
-  ZA FR – Zona di attenzione per instabilità di versante – Zona 3
-  ZA FR – Zona di attenzione per instabilità di versante – Zona 4
-  ZA FR – Zona di attenzione per instabilità di versante – Zona 5
-  ZA FR – Zona di attenzione per instabilità di versante – Zona 6
-  ZA FR – Zona di attenzione per instabilità di versante – Zona 7
-  ZA FR – Zona di attenzione per instabilità di versante – Zona 8
-  ZA FR – Zona di attenzione per instabilità di versante – Zona 9
-  ZA FR – Zona di attenzione per instabilità di versante – Zona 10
-  ZA FR – Zona di attenzione per instabilità di versante – Zona 11
-  ZA FR – Zona di attenzione per instabilità di versante – Zona 12
-  ZA FR – Zona di attenzione per instabilità di versante – Zona 13
-  ZA FR – Zona di attenzione per instabilità di versante – Zona 14
-  ZA FR – Zona di attenzione per instabilità di versante – Zona 16
-  ZA FR – Zona di attenzione per instabilità di versante – Zona 17
-  ZA FR – Zona di attenzione per instabilità di versante – Zona 18
-  ZA FR – Zona di attenzione per instabilità di versante – Zona 19
-  ZA ID – Zona di attenzione per sovrapposizione di zone suscettibili di instabilità differenti
-  ZA CD – Zona di attenzione per cedimenti differenziali