

Legenda

Zone suscettibili di instabilità

ZSFR = Zona di suscettibilità per frane in terra FA =1.6 FRT = 50

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

FA = 1.3 -1.4

FA = 1.5 - 1.6


FA = 1.7 - 1.8


Zone stabili

FA = 1

Zone di attenzione per instabilità

FA = 1,9 - 2,0

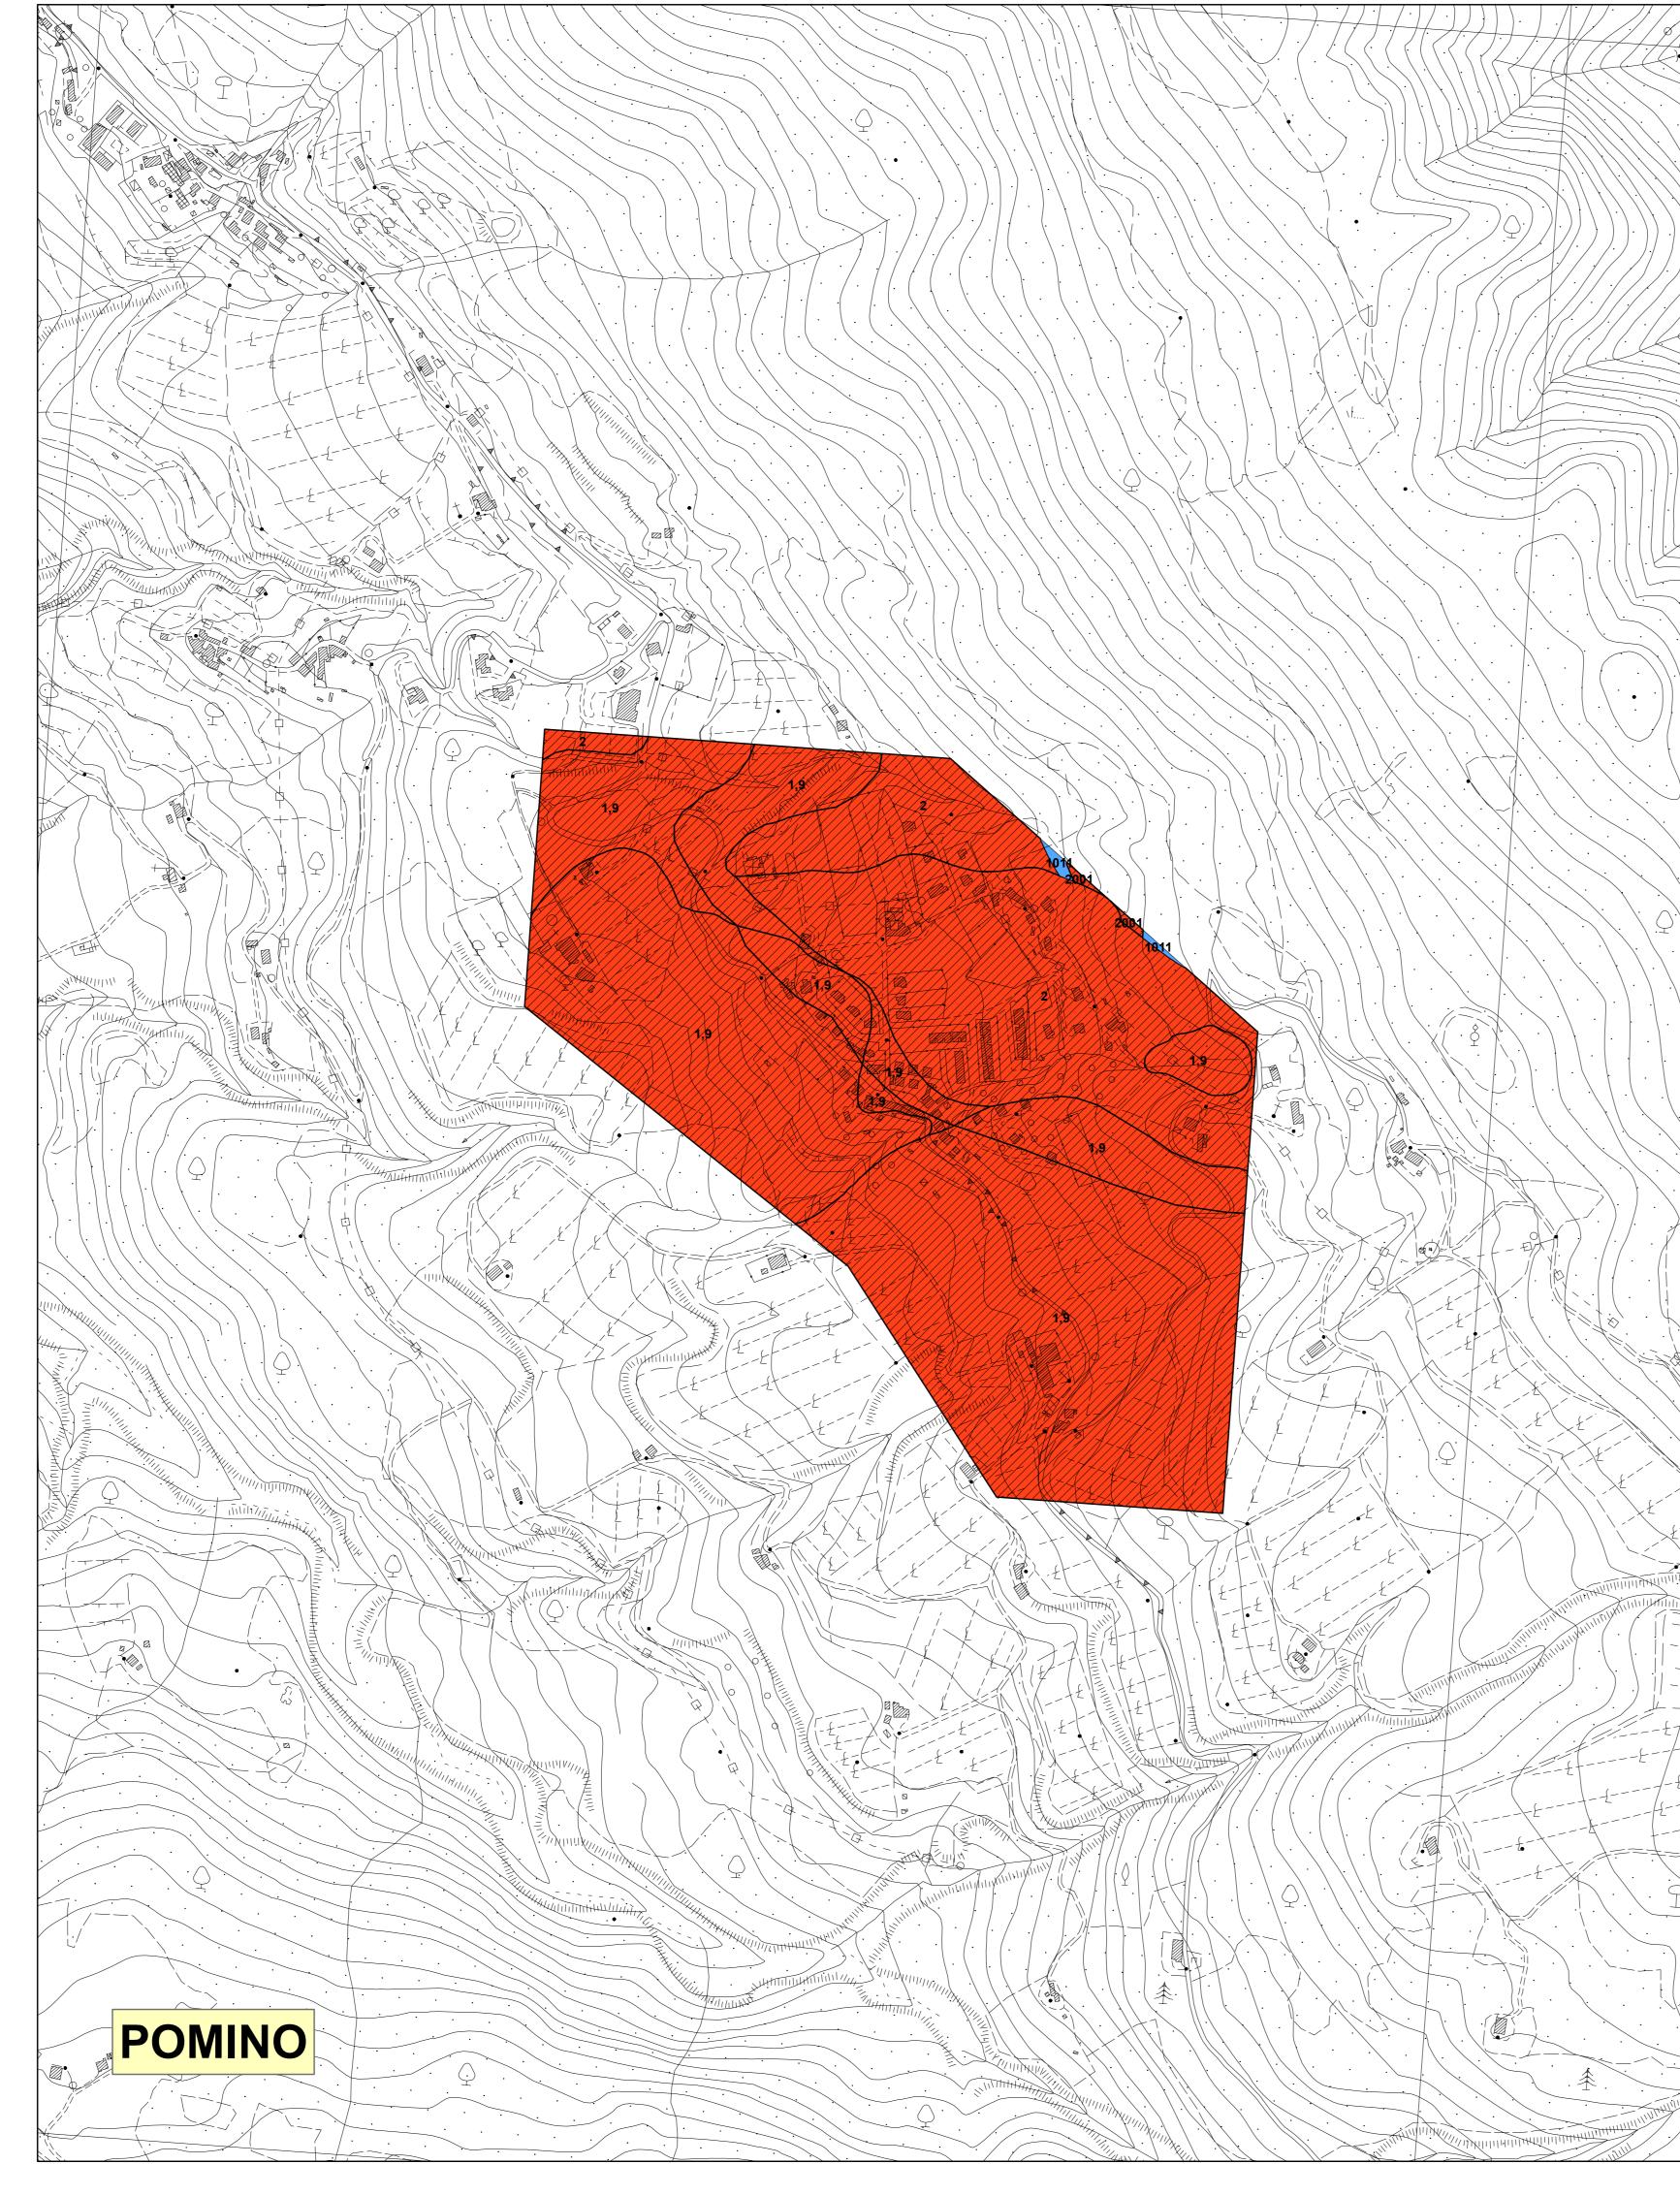

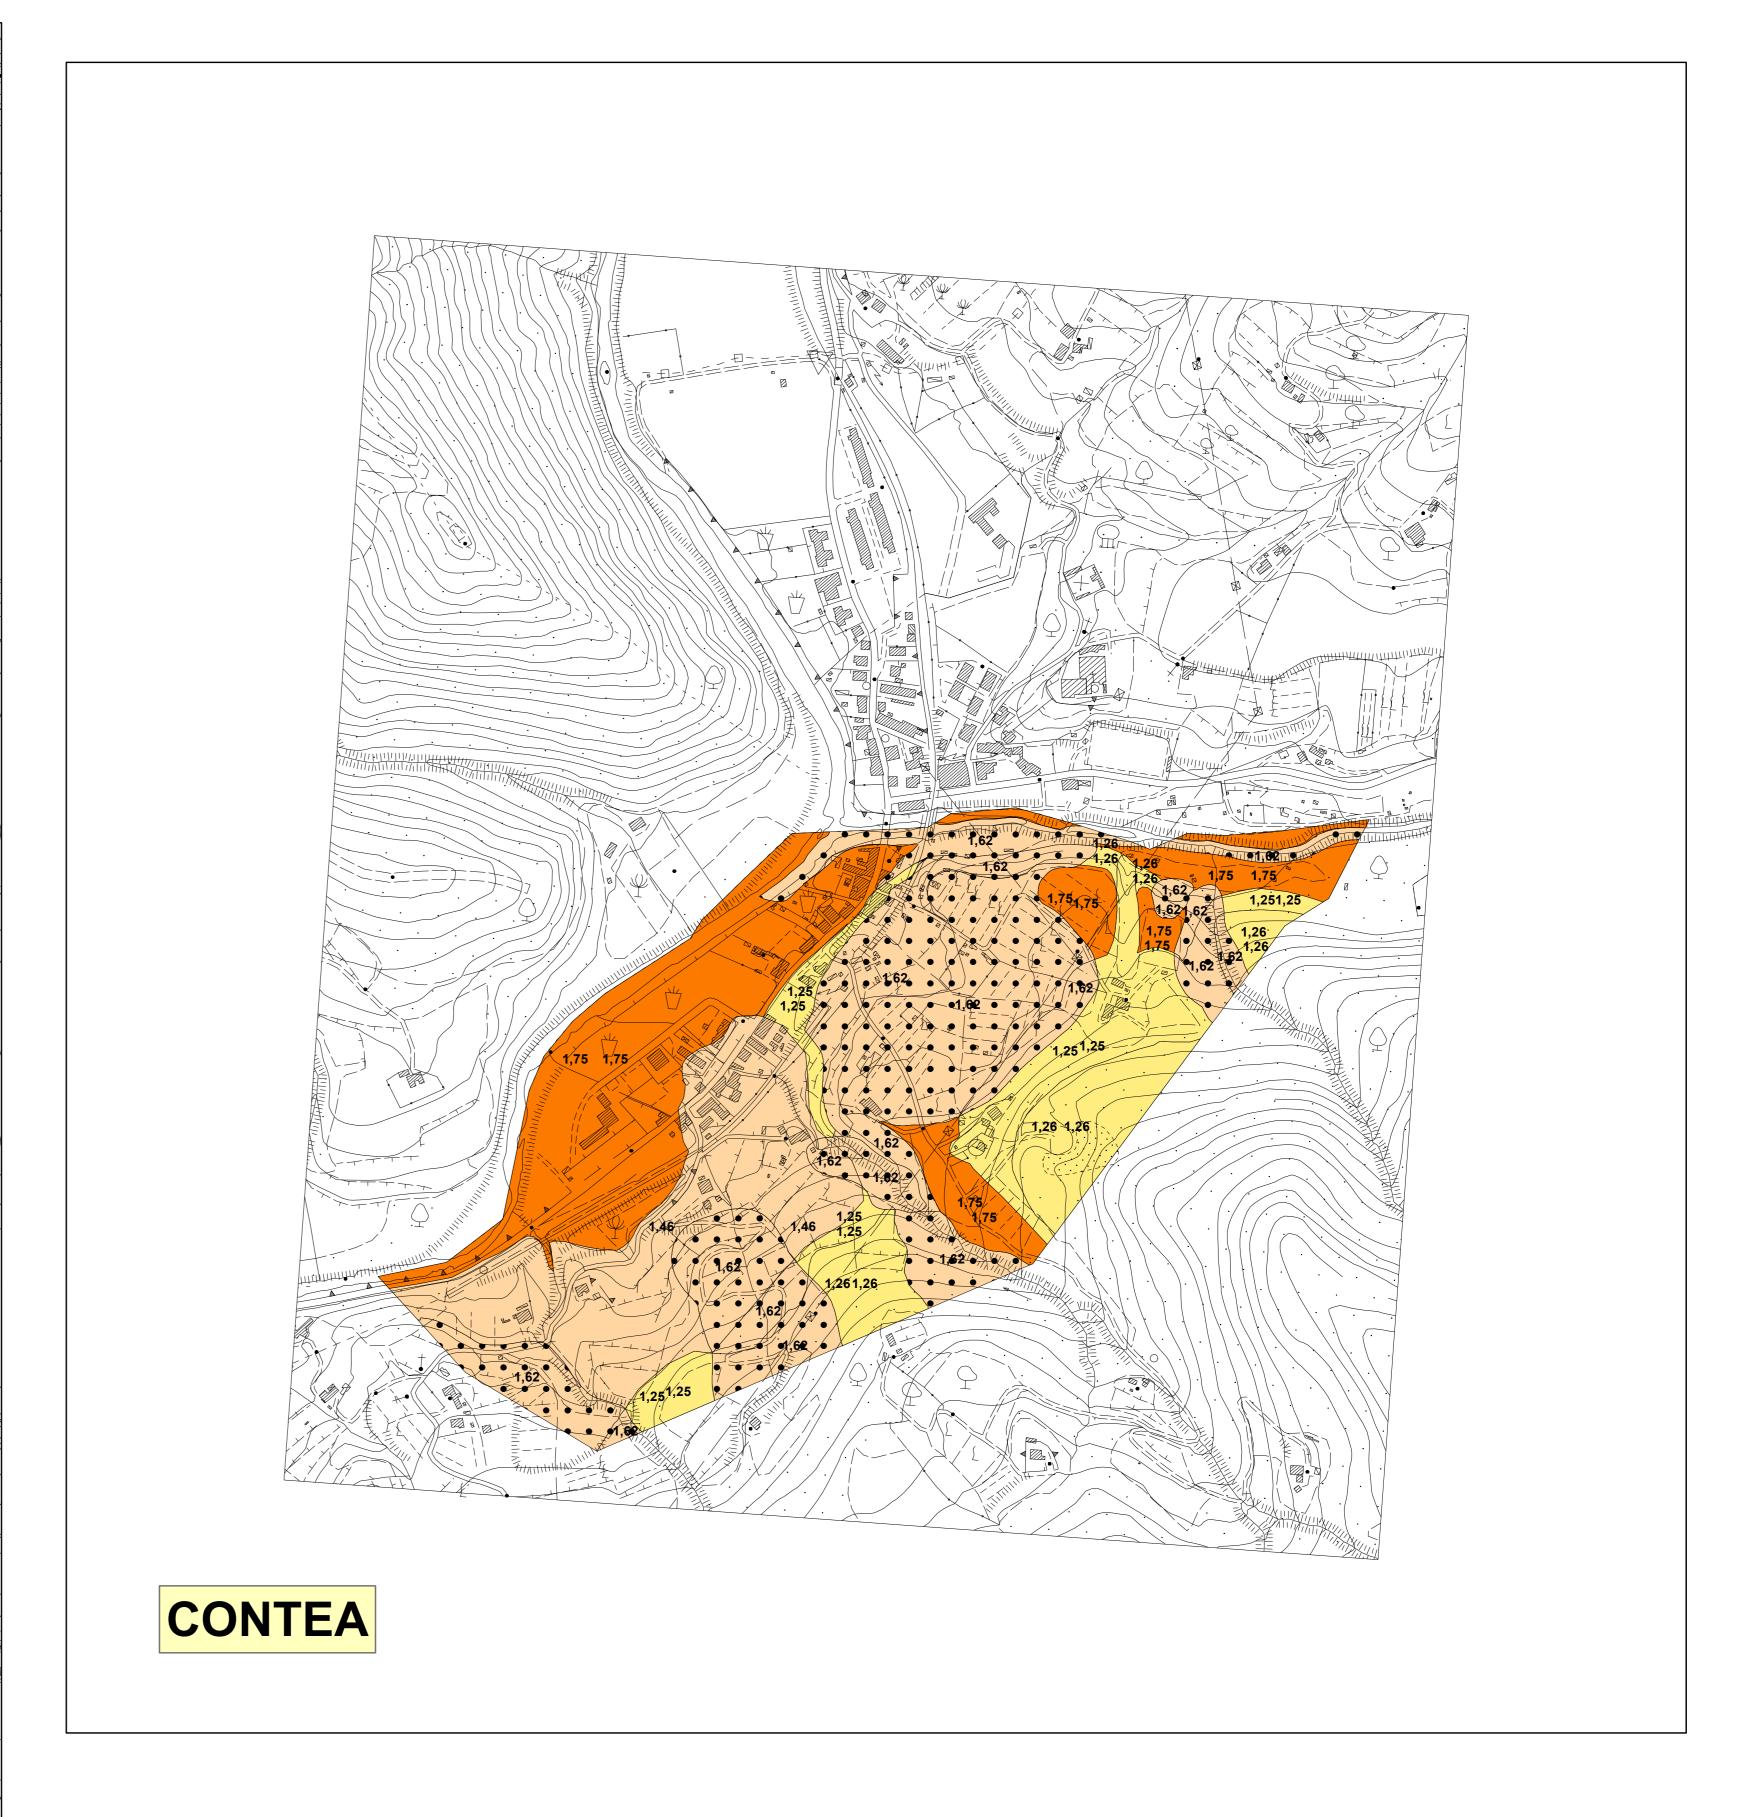



205 410 820 Meters